

# 電子トリガーシステム 取扱説明書



## ●接続方法


電子トリガーシステムの各種コネクタを上図のように接続します。  
ガン本体は、『AUTOモード』でご使用ください。コネクタの『S + -』の向きを合わせてください。

## ●『SET/ENT』キー


- 3-1.『SET/ENT』を押すと、設定モードに入ります、この時LEDが点滅します。
- 3-2.『SET/ENT』をもう一回押すと、LEDが点灯になり設定が終了になります。

## ●『MOD/SEL』キー

■『MOD/SEL』キーを押すと設定モードに入ります。

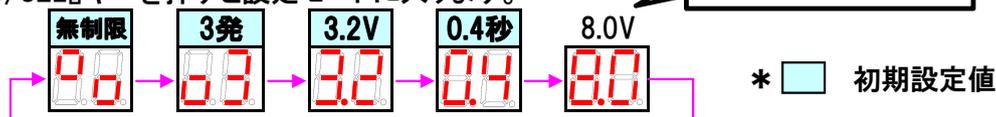

. バッテリーの電圧表示(現在の電圧)

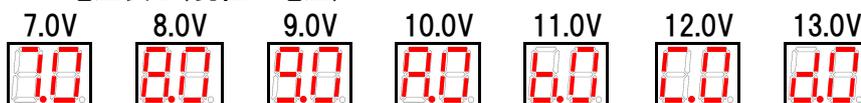

■設定モードに入ると、『MOD/SEL』を押して、選択が出てきます。

弾数の設定と残数の表示



- . バッテリーを接続して使用する前に設定してください。
- . 使用をはじめてからの設定はできませんので、再度、バッテリーを接続しなおして設定してください。
- . 規制範囲: 00~299発。
- . 弾数変更時に『MOD/SEL』キーを長押しすると早く設定できます。
- . 撃ち尽くして00発になってから『SET/ENT』キーと『MOD/SEL』キーを同時に5秒以上押すと無制限になります。

残数の表示

- . 発射してから、残数を表示します。『00』になると、警告音が鳴り発射できなくなります。
- . リセットしたい場合は、一度バッテリーを外して、再接続してください。

### 発射弾数の設定

『MOD/SEL』押して設定モードに入ります。


\*発射弾数 = 1回トリガーを引いたときに発射される弾数



### バーストモードの切り替え

トリガーを2回連続で素早く引くと2回目のトリガーを引いている間はバーストモードになります。  
トリガーから手を放すと、元の設定の発射弾数に戻ります。


### バーストモード切替間隔の設定: (設定範囲:00~1.0秒)

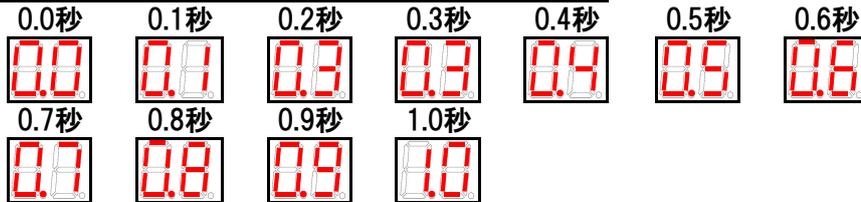

.設定範囲: 0.0 ~ 1.0 秒。

.『0.0』は、バーストモードOFFの状態になります。

### 電池の警告電圧の選択

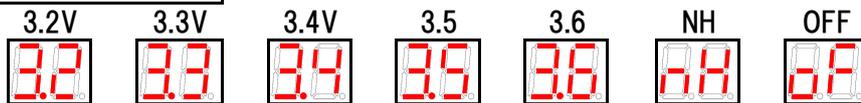

.ニッケル水素: 5.4V。

.OFF: 警告しません。

.バッテリーの電圧が設定より低くなった場合は、トリガーを引くと警告音が鳴ります。

.警告音は鳴りますが、発射は可能です。

\* 過放電はバッテリーを痛めますので警告音が鳴った場合は、  
速やかにバッテリーを交換してください。

OPTION No.1

TEL: 073-444-2409

〒641-0036

和歌山市西浜1660-234