


LEDライトシステム3 取扱説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げいただき有難うございます。

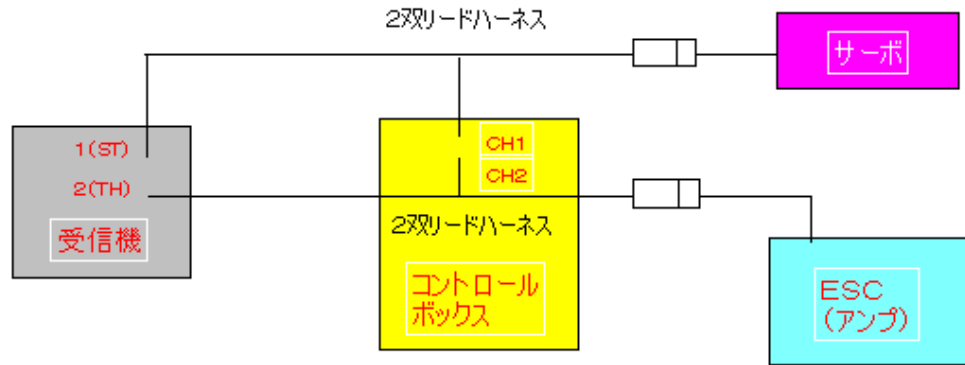

1. コントロールボックスのCH1に付属の2双リードハーネスを接続し、ステアリングサーボと受信機のCH1 (ST) に接続してください。
2. コントロールボックスのCH2に付属の2双リードハーネスを接続し、ESC (アンプ) と受信機のCH1 (ST) に接続してください。


点灯パターン ●輝度 100% ▲輝度 50% ★点滅 -消灯

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7		ソケット8	
							ON 時	OFF 時	ON 時	OFF 時
停止	▲	-	-	-	-	▲	-	●	-	●
前進	●	●	-	-	-	▲	●	●	-	●
後進	▲	-	-	-	●	▲	-	●	-	●
ブレーキ	▲	-	-	-	-	●	-	●	●	●
左折	▲	-	★	-	-	▲	-	●	-	●
右折	▲	-	-	★	-	▲	-	●	-	●

注意：ニュートラルの位置によってはLEDライトが点灯、点滅する場合がありますので、送信機のトリム等で調整してください。ウインカーソケットは搭載する車種によって左右を入れ替えてください。

●保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。いかなる破損の場合でも、商品の適価（送料別途）にて、新品交換いたします。（生産中止の場合は同等品と交換）

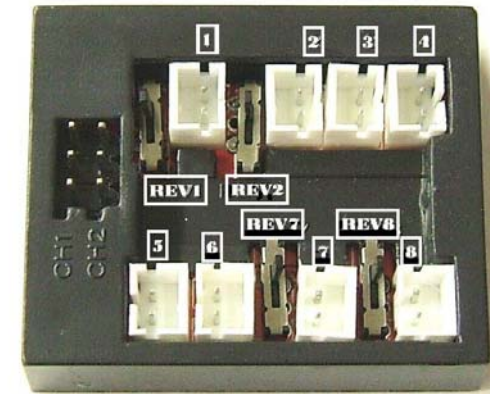

ソケット1	ヘッドライト(ロービーム)	付属
ソケット2	ヘッドライト(ハイビームビーム)	付属
ソケット3	ウインカー	付属
ソケット4	ウインカー	付属
ソケット5	バックランプ	付属
ソケット6	テールランプ	
ソケット7	ON 時ソケット2と連動 OFF 時 常時点灯	
ソケット8	ON 時ソケット6と連動 OFF 時 常時点灯	
REV1	ステアリング信号の反転	
REV2	スロットル信号の反転	
REV7	ソケット7の ON/OFF	
REV8	ソケット8の ON/OFF	

OPTION No. 1

T E L 073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234